

**SAMSUNG**

# **SGH-F330**

## **Hướng dẫn sử dụng**





# Chú ý về an toàn sử dụng



Nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng hoặc sai quy định pháp luật.

## Thông tin pháp lý

- Bluetooth® là tên thương mại của Bluetooth SIG, Inc. worldwide.  
Bluetooth QD ID: B012981
- Java™ là tên thương mại hoặc tên thương mại đã đăng ký của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là tên thương mại đã đăng ký của Microsoft Corporation.

## An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

## Tắt máy khi đang đổ nhiên liệu

Không được sử dụng điện thoại khi đang đổ nhiên liệu tại cây xăng hay đang ở gần nơi chứa nhiên liệu hoặc nơi chứa hóa chất.

## Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Sử dụng trên máy bay khi máy bay đang bay là bất hợp pháp và nguy hiểm.

## Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Bệnh viện có các thiết bị chữa bệnh và thông tin có thể bị nhiễu sóng điện thoại gây nhiễu.

## Nhiều sóng

Tất cả các điện thoại di động đều có thể bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

### Các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.


### Không chống nước

Điện thoại của bạn không chống nước, vì vậy luôn phải giữ điện thoại khô ráo.

### Giữ đúng cách

Chỉ sử dụng ở vị trí bình thường (đeo tai nghe). Tránh những tiếp xúc không cần thiết với ăng-ten khi bật nguồn điện thoại.

### Điện thoại khẩn cấp

Nhập số số cấp cứu ở vùng địa phương bạn, và bấm phím .

### Tránh xa tầm tay trẻ em

Tránh cho trẻ em tiếp xúc với điện thoại của bạn hoặc các phụ kiện.

### Pin và phụ kiện

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung, như tai nghe và cáp dữ liệu.

Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm.

- Rủi ro nổ nếu pin được thay thế không đúng loại.
- Lưu trữ pin đã sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.



Sử dụng âm lượng ở mức cao, nghe trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tai của bạn.

### Dịch vụ chính hãng

Chỉ những nhân viên bảo hành chính hãng mới được phép sửa chữa điện thoại của bạn.

Xem thêm chi tiết tại "Thông tin về an toàn cho sức khỏe" trang 33.

## Thông tin sách hướng dẫn

Sách hướng dẫn này cung cấp cho bạn tổng quan thông tin về cách sử dụng điện thoại, học nhanh phần cơ bản.

Trong tài liệu này, theo những hướng dẫn biểu tượng xuất hiện:




Chỉ rằng bạn cần phải quan tâm cẩn thận thông tin theo sau đó về an toàn hoặc tính năng điện thoại.



Chỉ rằng bạn cần phải nhấn phím thông minh để di chuyển lựa chọn đặt tính và chọn.

[ ]

Chỉ phím trên điện thoại Ví dụ, [  ].

< >

Chỉ phím thông minh, chức năng của nó được hiển thị trên màn hình, ví dụ, <Lựa chọn>.



- **3G**

Điện thoại của bạn có thể hoạt động ở môi trường 3G, cho phép chuyển các file ở tốc độ cao, xem video trực tuyến và đàm thoại video.

## Những *tính năng* đặc biệt trên điện thoại



- **Đọc RSS**

Sử dụng trình đọc RSS để cập nhật nhanh chóng tin tức mới nhất từ các trang web yêu thích.



- **Camera**

Sử dụng camera trên điện thoại để chụp ảnh hoặc quay phim.



- **Đồng bộ với Windows Media Player**

Chuyển file nhạc qua điện thoại của bạn trực tiếp từ Windows Media Player.



- **Máy nghe nhạc MP3**

Sử dụng điện thoại nghe nhạc như máy nghe nhạc MP3.



- **Nghe đài FM**

Nghe đài bạn thích mọi lúc, mọi nơi.



- **Java**

Thưởng thức các trò chơi game và tải game mới về.



- **In ảnh số**

In ảnh, tin nhắn, và thông tin cá nhân trực tiếp từ điện thoại của bạn.



- **Bluetooth**

Chuyển file media và dữ liệu cá nhân và kết nối thiết bị khác sử dụng công nghệ không dây Bluetooth.



- **Trình duyệt Web**

Truy cập không dây các trang web cập nhật theo từng phút thông tin và các nội dung khác.

# Nội dung

## **Gói mở 6**

*Chắc rằng bạn có những phần sau*

## **Bắt đầu 6**

*Bước đầu tiên để hoạt động điện thoại của bạn*

Cài đặt và sạc điện thoại .....	6
Bật và tắt nguồn .....	7
Thiết kế điện thoại .....	7
Bàn Phím và biểu tượng .....	8
Truy cập chức năng menu .....	11
Chế độ nhập dữ liệu .....	11
Cài đặt máy điện thoại của bạn .....	12

## **Các bước sử dụng bên ngoài 14**

*Bắt đầu với chức năng gọi, sử dụng camera, nghe nhạc, duyệt Web, và các tính năng đặc biệt khác*

Gọi/ Trả lời điện thoại .....	14
Sử dụng camera .....	16
Máy nghe nhạc .....	17
Nghe đài FM .....	19
Duyệt Web .....	20
Sử dụng danh bạ .....	21

Gửi tin nhắn .....	21
Xem tin nhắn .....	23
Sử dụng Bluetooth .....	23
Chuyển ứng dụng .....	24

## **Các Menu chức năng 25**

*Tất cả các chức năng của menu sẽ được liệt kê hết ra trong phần này*

## **Thông tin về an toàn cho sức khỏe 33**

## Hệ thống menu chức năng

Để truy cập chế độ menu, Ấn phím [►||] ở chế độ chờ.

### 1 Nhật ký cuộc gọi

### 2 Danh bạ

### 3 Máy nghe nhạc MP3

### 4 Google/ Internet<sup>†</sup>

### 5 Tin nhắn

- 1 Viết tin mới
- 2 Hộp thư đến
- 3 Hộp thư đến (Email)
- 4 Dự thảo
- 5 Hộp thư đi
- 6 Thư đã gửi
- 7 Kho của bạn
- 8 Các tin soạn sẵn

### 5 Tin nhắn

- 9 Xóa toàn bộ
- 10 Cài đặt tin nhắn
- 11 Thông tin bộ nhớ

### 6 File của bạn

- Hình ảnh
- Video
- Âm thanh
- Trò chơi và hơn nữa
- File khác
- Album nhạc<sup>†</sup>
- Thông tin bộ nhớ

### 7 Lịch năm

### 8 Máy ảnh

### 9 Đài FM

### \* Ứng dụng <sup>††</sup>

- 1 Internet<sup>†</sup>
- 2 Bluetooth
- 3 Ghi chú
- 4 Nhiệm vụ
- 5 Ghi âm
- 6 Giờ quốc tế
- 7 Máy tính
- 8 Chuyển đổi
- 9 Bộ đếm thời gian
- 10 Đồng hồ bấm giờ
- 11 Phần mềm đọc RSS
- 12 Nhận diện nhạc
- 13 Ứng dụng SIM (SIM AT)<sup>2</sup>

### 0 Báo thức

### # Cài đặt

- 1 Cấu hình điện thoại
- 2 Thời gian
- 3 Cài đặt màn hình và đèn

### # Cài đặt

- 4 Cài đặt điện thoại
- 5 Cài đặt cuộc gọi
- 6 Bảo mật
- 7 Cài đặt ứng dụng
- 8 Cài đặt mạng
- 9 Cài đặt bộ nhớ
- 10 Xóa mọi cài đặt

- 
1. Chỉ tồn tại khi có sự hỗ trợ từ USIM/Sim của bạn
  2. Chỉ tồn tại khi có sự hỗ trợ từ USIM/Sim của bạn

<sup>†</sup> Nếu dịch vụ google gặp lỗi, internet sẽ hiển thị trong menu 4 thay vì xuất hiện trong phần Ứng dụng

<sup>††</sup> Nếu dịch vụ google gặp lỗi, thứ tự trong menu sẽ thay đổi.

## Gói mở

Chắc rằng bạn có những phần sau:

- Điện thoại
- Pin
- Sạc
- Sách hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể sử dụng được các phụ kiện khác từ đại lí Samsung.




- Những phần được cung cấp với điện thoại và phụ kiện hiện có tại các đại lí Samsung có thể khác, tùy thuộc vào quốc gia sở tại hoặc nhà cung cấp.

## Bắt đầu

Bước đầu tiên để hoạt động điện thoại của bạn

### Cài đặt và sạc điện thoại

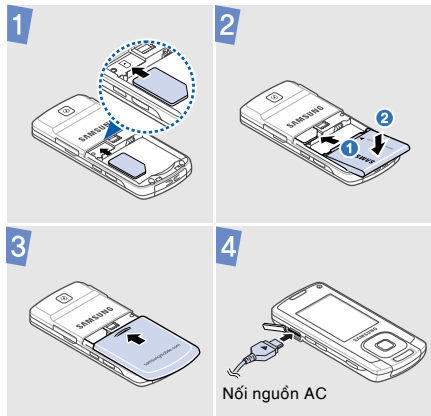



## Mở nắp pin



## Bật và tắt nguồn


### Bật nguồn

1. Mở máy.
2. Nhấn và giữ phím [⓪].
3. Nếu cần thiết, nhập mã PIN và nhấn <Xác nhận>.


### Tắt Nguồn

1. Mở máy.
2. Nhấn và giữ phím [⓪].

## Thiết kế điện thoại Mặt trước

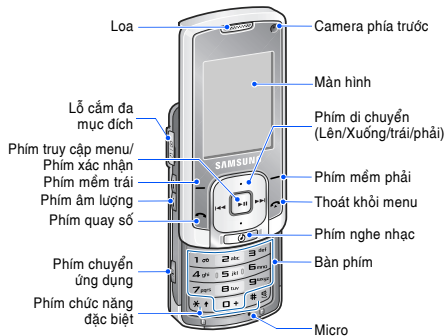

## Mặt sau

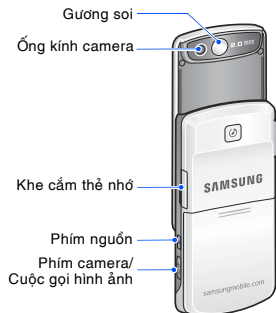

- ☒ Khi bạn đóng điện thoại, nó sẽ khóa bàn phím để tránh các thao tác chạm. Bàn phím ảnh hưởng đến hoạt động ngoài ý muốn của điện thoại. Để mở khóa, nhấn [▶||] hai lần.

## Bàn Phím và biểu tượng

### Bàn Phím



Thực hiện chức năng hiện ở dòng cuối của màn hình.



Ở chế độ chờ: Truy nhập vào menu ưa thích ngay lập tức.

Ở chế độ Menu, di chuyển để tới Menu bạn muốn sử dụng.



Ở trạng thái chờ: Truy nhập vào menu.

Ở chế độ Menu: lựa chọn menu hiện thời hoặc để xác nhận.



Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi.  
Ở trạng thái chờ: Xem lại các số gọi đến, gọi đi, nhớ.



Kết thúc cuộc gọi.  
Ở chế độ Menu: Hủy nhập dữ liệu và quay về trạng thái chờ.



Mở màn hình nghe nhạc hoặc danh sách thư viện nhạc.



Nhập số, chữ và một số ký tự đặc biệt.

Ở trạng thái chờ: Ấn giữ phím [1] để truy cập vào hộp thư thoại. Ấn giữ phím [0] để vào cuộc gọi quốc tế.



Nhập các ký tự đặc biệt.

Ấn giữ phím [#] để kích hoạt hoặc hủy chế độ Yên lặng.



Ấn giữ phím[\*] để thêm khoảng lặng giữa các số.



Chỉnh âm lượng loa.

Ở trạng thái chờ: Khi điện thoại đang mở nắp, chỉnh âm lượng phím bấm. Khi điện thoại đóng, bấm và giữ để bật đèn nền màn hình.



Mở cửa sổ chuyển ứng dụng, chuyển sang ứng dụng khác mà không cần ngắt ứng dụng hiện tại.



Nhấn và giữ để bật hoặc tắt điện thoại.



Ở trạng thái chờ, ấn và giữ để bật máy ảnh, hoặc thực hiện cuộc gọi video

Khi đã ở chế độ chụp ảnh, đã có thể chụp hay quay phim.

Trong màn hình quay số, nhấn để thực hiện cuộc gọi video.

## Biểu tượng

Các biểu tượng có thể hiển thị trên màn hình của bạn để chỉ trạng thái của điện thoại.













Tín hiệu sóng


















Mạng GPRS (2,5G)



Đang kết nối mạng GPRS(2,5G) hoặc truyền dữ liệu trong mạng GPRS(2,5G)

	Mạng EDGE
	Đang kết nối mạng EDGE hoặc truyền dữ liệu trong mạng EDGE
	Mạng UMTS (3G)
	Đang kết nối mạng Mạng UMTS (3G) hoặc truyền dữ liệu trong mạng Mạng UMTS (3G)
	Đang kết nối mạng Mạng HSDPA (3G+) hoặc truyền dữ liệu trong mạng Mạng HSDPA (3G+)
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Ngoài vùng phủ sóng; bạn không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi
	Đang thực hiện cuộc gọi video
	Ngoài vùng dịch vụ, bạn không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi video
	Sử dụng dịch vụ roaming

	Đang bật đài FM
	Đang nghe nhạc
	Đang ngừng nghe nhạc
	Đã gắn thẻ nhớ
	Đang bật Bluetooth.
	Đang kết nối máy vi tính
	Đang truy nhập Internet
	Đang truy nhập Internet (có bảo mật)
	Có tin nhắn mới
<ul style="list-style-type: none"><li> : Có tin nhắn mới</li><li> : Có tin nhắn đa phương tiện</li><li> : Có e-mail</li><li> : Có tin từ hộp thư thoại</li><li> : Có tin push</li><li> : Tin nhắn chúc mừng</li></ul>	



### Cài đặt chế độ điện thoại

- : Bình thường
- : Yên lặng
- : Chế độ lái xe
- : Hộp
- : Ngoài trời
- : Không kết nối



Dung lượng pin

## Truy cập chức năng menu

### Chọn một lựa chọn

1. Nhấn phím mềm.
2. Nhấn phím thông minh để di chuyển đến lựa chọn kế tiếp hoặc trước đó.
3. Nhấn **<Chọn>**, hoặc **[▶||]** để xác nhận chức năng đã hiển thị hoặc đánh dấu.
4. Nhấn **[Trở về]** để di chuyển trở về một mức.  
Nhấn **[↶]** để trở về chế độ chờ.

### Sử dụng menu số

Nhấn phím số tương ứng lựa chọn mà bạn muốn.

## Chế độ nhập dữ liệu

### Chuyển chế độ nhập dữ liệu

- Nhấn và giữ phím **[\*]** để chuyển từ chế độ T9 sang chế độ ABC.
- Nhấn **[\*]** để chuyển đổi chế độ nhập ký tự sang nhập số.
- Nhấn và giữ phím **[#]** để chuyển sang chế độ nhập biểu tượng.

### Chế độ ABC

#### Nhập một từ:

Nhập phím tương ứng cho đến khi kí tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ T9	<p><b>Để nhập một từ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Nhấn [2] đến [9] để bắt đầu nhập một từ.</li><li>Nhập tất cả từ trước khi sửa hoặc xóa kí tự.</li><li>Khi từ bạn mong muốn hiển thị, nhấn [#] để nhập khoảng trắng. Ngược lại, nhấn [0] để lựa chọn từ.</li></ol>
Chế độ số	Ấn phím tương ứng với số mà bạn muốn nhập.
Chế độ biểu tượng	Ấn phím tương ứng với biểu tượng mà bạn muốn nhập.

### Các thao tác khác

- Ấn [1] để nhập dấu nhắc dài hay dấu nháy tự động.
- Ấn [#] để tạo khoảng cách.
- Dùng các phím định hướng để dịch chuyển con trỏ.
- Ấn <Xóa> để xóa từng kí tự một.
- Ấn và giữ <Xóa> để xóa toàn bộ màn hình.

## Cài đặt máy điện thoại của bạn

### Ngôn ngữ hiển thị

- Ở chế độ chờ, Nhấn [►||] và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Ngôn ngữ** → **Chữ trên màn hình**.
- Chọn ngôn ngữ.
- Nhấn <Lưu>.

### Cài đặt âm thanh

#### Để thay đổi cài đặt của các cấu hình điện thoại:

1. Ở màn hình chờ, nhấn [▶||] và chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn để chọn cấu hình âm thanh tương ứng.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Sửa đổi**.
4. Chọn **Chuông báo cuộc gọi** → Chọn kiểu chuông → Chọn điệu chuông.
5. Chọn **Chuông báo cuộc gọi Video** → Chọn kiểu chuông → Chọn điệu chuông.
6. Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Lưu**.

#### Để đổi cấu hình điện thoại:

1. Ở màn hình chờ, nhấn [▶||] và chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn cấu hình âm thanh tương ứng.

### Âm lượng bàn phím

Ở màn hình chờ, nhấn [Âm lượng] để thay đổi âm lượng bàn phím.

### Màn hình nền chế độ chờ

1. Ở màn hình chờ, nhấn [▶||] và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt màn hình và đèn** → **Cài đặt màn hình** → **Màn hình nền** → **Hình ảnh**.
2. Chọn một loại hình ảnh.
3. Chọn một hình ảnh.
4. Nhấn <**Chọn**>.

### Menu phím tắt

1. Ở màn hình chờ, nhấn [▶||] và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.
2. Chọn một phím.
3. Chọn một menu để gán cho phím.

### Chế độ Yên lặng

Sử dụng menu này để đặt kiểu báo của điện thoại ở chế độ yên lặng tránh làm phiền người khác. Ở màn hình chờ, nhấn và giữ phím [ # ].

### Khóa điện thoại

1. Ở màn hình chờ, nhấn [▶||] và chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khóa máy**.
2. Chọn **Bật**.
3. Nhập vào từ 4 đến 8 số mật mã và nhấn <**Xác nhận**>.
4. Nhập lại mật mã mới và nhấn <**Xác nhận**>.

## Các bước sử dụng bên ngoài

Bắt đầu với chức năng gọi, sử dụng camera, nghe nhạc, duyệt Web, và các tính năng đặc biệt khác.

## Gọi/ Trả lời điện thoại

### Gọi điện thoại

#### Thực hiện cuộc gọi thoại:

1. Ở chế độ chờ, nhập mã vùng và số điện thoại cần gọi.
2. Nhấn [↵].  
Nhấn nút âm lượng điều chỉnh âm lượng.  
Trong khi đang nói chuyện, các phím khác đều bị khóa phím.  
Nhấn [▶||] để mở khóa bàn phím.
3. Để kết thúc, ấn [⏏].

#### Thực hiện cuộc gọi hình ảnh:

1. Ở chế độ chờ, nhập mã vùng và số điện thoại cần gọi.



2. Nhấn [/📞].
3. Nhấn [] để kết thúc.

#### Trả lời điện thoại

1. Khi có chuông báo cuộc gọi đến, trượt điện thoại đang trượt lên, nhấn [].  
Nếu có cuộc gọi hình ảnh, nhấn <**Hiển thị**> cho phép người gọi thấy bạn qua camera.
2. Để kết thúc, ấn [].

#### Dùng tính năng loa ngoài

Khi đang trong cuộc gọi thoại, nhấn phím [] và <**Bật loa**> để bật loa ngoài.  
Nhấn phím [] lần nữa để tắt loa ngoài.

☒ Đóng nắp trượt sẽ ngắt cuộc gọi hiện tại khi sử dụng loa.

#### Thực hiện cuộc gọi hội nghị

1. Khi đang trong cuộc gọi, gọi người thứ 2.  
Cuộc gọi thứ nhất sẽ được giữ.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> và nhấn <**Kết nối**>.
3. Lặp lại bước 1 và 2 để thêm người nghe.
4. Trong cuộc gọi hội nghị:
  - Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Tách** để có một cuộc hội thoại riêng với ai đó.
  - Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Kết thúc** → **Chọn người nghe** và ngắt cuộc gọi.
5. Nhấn [] để kết thúc cuộc gọi hội nghị.

## Sử dụng camera

### Chụp ảnh

1. Ở chế độ chờ, ấn và giữ phím [📷/🎥] để bật chức năng chụp ảnh.
2. Hướng ống kính và đối tượng cần chụp và điều chỉnh sao cho bức ảnh ưng ý nhất.
3. Nhấn [▶||] hoặc [📷/🎥] để chụp.
4. Nhấn <📷> để lưu ảnh vào máy.
5. Nhấn <🔍> để quay về chế độ chụp.

### Xem ảnh

1. Ở chế độ chờ, nhấn [▶||] và chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn**.
2. Chọn ảnh bạn cần xem.

### Quay phim

1. Ở chế độ chờ, nhấn và giữ [📷/🎥] để bật chức năng chụp ảnh.
2. Nhấn [1] để chuyển sang chế độ quay video.
3. Nhấn [▶||] hay [📷/🎥] để quay.
4. Nhấn [▶||] hoặc [📷/🎥] để dừng. Đoạn phim quay sẽ được tự động lưu vào máy.
5. Ấn phím <Trở về> để về chế độ quay.

### Xem Video

1. Ở chế độ chờ, Nhấn [▶||] và chọn **File của bạn** → **Video** → **Videoclip riêng**.
2. Chọn video clip mà bạn muốn.

## Máy nghe nhạc

### Chuẩn bị các file nhạc MP3

Dùng một trong các cách sau:

- Tải từ trên mạng về.
- Tải từ máy tính về điện thoại dùng phần mềm Samsung PC Studio II. Xem phần hướng phần mềm Samsung PC Studio II.
- Nhận qua Bluetooth.
- Chép vào thẻ nhớ. Xem phần tiếp theo.
- Đồng bộ file nhạc với phần mềm Windows Media Player. Xem trang 18.



Khi bạn đưa một thẻ nhớ chứa nhiều file vào, máy của bạn có thể hoạt động chậm khi đang trong quá trình cập nhật dữ liệu. Điều này có thể ảnh hưởng 1 vài hoạt động điện thoại. Vấn đề này chỉ xảy ra tạm thời và không phải lỗi của điện thoại.

### Chép nhạc vào thẻ nhớ

1. Đưa thẻ nhớ vào khe cắm của điện thoại.
2. Ở chế độ chờ, nhấn [▶||] và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cài đặt USB** → **Bộ nhớ chung**.
3. Kết nối máy bạn vào máy tính với cáp PC.
4. Chọn **Mở thư mục để xem file** khi có cửa sổ hiện ra trên máy tính bạn.
5. Chép file từ máy tính vào thẻ nhớ.
6. Khi hoàn tất, bạn có thể ngắt kết nối từ PC.

**Đồng bộ với  
Windows  
Media Player**

Bạn có thể chép file nhạc vào máy bạn bằng cách đồng bộ với Windows Media Player 11.

1. Ở chế độ chờ, nhấn [▶||] và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cài đặt USB** → **Máy nghe nhạc MP3**.
2. Kết nối máy bạn vào máy tính với cáp PC.
3. Chọn **Sync digital media files to this device** khi có cửa sổ hiện ra trên máy tính bạn.
4. Đặt tên cho máy bạn và nhấn **Finish**.
5. Chọn file và kéo thả vào cửa sổ danh sách đồng bộ
6. Nhấn **Start Sync**.

7. Khi đồng bộ xong, ngắt cáp từ PC.

**Nghe nhạc**

1. Ở chế độ chờ, nhấn [▶||] và chọn **Máy nghe nhạc MP3**.
2. Chọn thể loại nhạc muốn nghe → chọn file.
3. Trong khi nghe, sử dụng các phím sau:
  - ▶||: Tạm dừng/ tiếp tục.
  - I◀◀: Chuyển về bài trước, nhấn để chọn bài trước đó, nhấn và giữ 3 giây di chuyển ngược.
  - ▶▶I: Chuyển đến bài sau, nhấn để chọn bài trước đó, nhấn và giữ 3 giây di chuyển xuôi.
  - [Lên]: Mở danh sách bài hát.

- Phím âm lượng: chỉnh âm lượng để chỉnh to nhỏ.
4. Nhấn phím [Xuống] để ngừng nghe nhạc.

#### Tạo danh sách nhạc

1. Từ màn hình nghe nhạc, nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Mở danh sách** → **Tất cả** → **Danh sách**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> và **Tạo danh sách**.
3. Nhập tên danh sách nhạc và nhấn <**Lưu**>.
4. Chọn và thêm vào danh sách.
5. Nhấn <**Lựa chọn**> và nhấn **Thêm** → chọn nguồn.
6. Chọn danh sách nhạc hoặc chọn file bạn muốn và nhấn <**OK**>.
7. Nhấn [**▶||**] để nghe nhạc.

## Nghe đài FM

#### Nghe radio

1. Cắm tai nghe đài vào giắc cắm đa dụng của điện thoại.
2. Ở chế độ chờ, ấn [**▶||**] và chọn **Đài FM**.
3. Ấn [**▶▶I**] để bật đài.
4. Khi bạn bật đài lần đầu tiên, nhấn <**OK**> để tự động dò đài.  
Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.
5. Nhấn các phím [Lên] hay [Xuống] để tìm các kênh có thể nghe được. Bạn cũng có thể nhấn [**I◀◀**] hoặc [**▶▶I**] để tìm các kênh phát.
6. Để tắt radio, nhấn [**▶||**].

### Lưu kênh

#### Bằng cách dò tự động:

1. Từ màn hình chờ đài FM, nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Dò tự động**.
2. Nhấn <**OK**> để xác nhận.

Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.

#### Bằng cách dò thủ công:

1. Từ màn hình chờ đài FM, nhấn [**◀◀**] hoặc [**▶▶**] để chọn kênh bạn muốn.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Thêm vào kênh yêu thích**.

## Duyệt Web

### Khởi động trình duyệt

Ở chế độ chờ, ấn phím [**▶II**] và chọn **Ứng dụng**<sup>‡</sup> → **Internet** → **Đến trang chủ**.  
Mở trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

<sup>‡</sup> **Internet** chỉ có ở menu **Ứng dụng** khi dịch vụ Google có thể dùng.

### Sử dụng trình duyệt WAP

- Để di chuyển giữa các mục trong trình duyệt, nhấn phím [**Lên**] hoặc [**Xuống**].
- Để chọn một mục, nhấn [**▶II**].
- Để quay về trang trước, ấn <**Trở về**>.
- Để vào phần lựa chọn của trình duyệt, nhấn <**Lựa chọn**>.

## Sử dụng danh bạ

### Thêm người quen

1. Ở chế độ chờ, nhập số điện thoại và ấn <**Lựa chọn**>.
2. Chọn **Thêm vào danh bạ**  
→ chọn vị trí lưu → **Tạo mới**.
3. Với **Điện thoại**, chọn kiểu số điện thoại.
4. Nhập thông tin cần thiết như:
5. Nhấn [**►II**] hoặc <**Lựa chọn**> và chọn **Lưu** để lưu.

### Tìm kiếm

1. Ở chế độ chờ, nhấn [**►II**] và chọn **Danh bạ**.
2. Nhập tên cần tìm hoặc dùng phím di chuyển.

3. Chọn một mục.
4. Chọn số cần gọi và ấn [**☎**] để gọi hoặc [**►II**] và chọn **Sửa đổi** để hiệu chỉnh thông tin.

## Gửi tin nhắn

### Gửi tin nhắn (SMS)

1. Ở chế độ chờ, nhấn <**✉**> và chọn **Viết tin mới** → **Tin nhắn**.
2. Nhập nội dung tin nhắn.
3. Nhập [Lên] để chọn trường nhập số điện thoại cần gửi tin đến.
4. Nhập số điện thoại cần gửi tin đến.
5. Nhấn <**Lựa chọn**> và **Gửi** để gửi tin.

**Gửi tin nhắn  
đa phương  
tiện (MMS)**

1. Ở chế độ chờ, nhấn <✉> và chọn **Viết tin mới** → **Tin nhắn**.
2. Nhập nội dung tin nhắn.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Thêm mục**, **Tạo mục mới** hoặc **Đính kèm**.
4. Thêm file đa phương tiện, danh bạ, lịch hoặc địa chỉ Internet đã lưu.
5. Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Thêm chủ đề**.
6. Nhập chủ đề tin nhắn.
7. Nhấn [Lên] để chọn trường nhập số điện thoại cần gửi tin đến.
8. Nhập số điện thoại, địa chỉ email cần gửi tin đến.
9. Nhấn <**Lựa chọn**> và **Gửi** để gửi tin.

**Gửi Email**

1. Ở chế độ chờ, nhấn <✉> và chọn **Viết tin mới** → **Email**.
2. Nhập nội dung email.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> và chọn **Thêm đính kèm**, **Tạo mục** hoặc **Chèn**.
4. Thêm file đa phương tiện, danh bạ, lịch hoặc địa chỉ Internet đã lưu.
5. Nhấn [Lên] để chọn trường chủ đề.
6. Nhập chủ đề email.
7. Nhấn [Lên] để chọn trường nhập địa chỉ email cần gửi đến.
8. Nhập địa chỉ email cần gửi tin đến.
9. Nhấn <**Lựa chọn**> và **Gửi** để gửi email.



## Xem tin nhắn

### Xem tin nhắn SMS

1. Ở chế độ chờ, nhấn <✉> và chọn **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn cần xem.

### Xem tin nhắn đa phương tiện MMS

1. Ở chế độ chờ, nhấn <✉> và chọn **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn đa phương tiện cần xem.

### Xem email đến

1. Ở chế độ chờ, nhấn <✉> và chọn **Hộp thư đến (Email)**.
2. Nhấn <Lựa chọn> và **Tải về**.
3. Chọn một email và tựa đề. Nếu bạn chọn một tựa đề,
4. Nhấn <Lựa chọn> và **Tải về** để xem nội dung email.

## Sử dụng Bluetooth

Điện thoại của bạn sử dụng công nghệ Bluetooth, công nghệ này cho phép điện thoại của bạn kết nối không dây với các thiết bị Bluetooth khác để trao đổi thông tin, tai nghe không dây hoặc điều khiển điện thoại từ xa.

### Bật Bluetooth

1. Ở chế độ chờ, nhấn [▶||] và chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Bật** → **Bật**.
2. Chọn **Cho thiết bị khác kết nối** → **Bật** để cho phép các thiết bị khác tìm thấy điện thoại của bạn.

### Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1. Ở chế độ chờ, nhấn [▶||] và chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Tìm thiết bị** → **Tìm thiết bị mới**.
2. Chọn thiết bị cần nối.

3. Nhập mật mã PIN Bluetooth hoặc nhập mật mã PIN Bluetooth của thiết bị kia và nhấn **<OK>**.

Khi thiết bị kia nhập đúng mật mã mà bạn vừa tạo thì quá trình kết nối hoàn tất.

### Gửi dữ liệu

1. Truy cập vào ứng dụng **Danh bạ, File của bạn, Lịch năm, Ghi chú**.
2. Chuyển tới mục cần gửi.
3. Nhấn **<Lựa chọn>** và chọn **Gửi danh bạ qua** hoặc **Gửi, Gửi qua** → **Bluetooth** hoặc **Qua bluetooth**.
4. Chọn thiết bị cần gửi đến.
5. Nhập mật mã kết nối nếu được yêu cầu và ấn **<OK>**.


### Nhận dữ liệu

1. Khi các thiết bị đó đã kết nối với điện thoại của bạn thì nhấn **<OK>** để cho phép kết nối.
2. Nếu cần thiết thì nhấn **<OK>** để nhận dữ liệu gửi sang.

## Chuyển ứng dụng

Bạn có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng từ một menu, không cần đóng màn hình ứng dụng bạn đang sử dụng.


### Chuyển sang một ứng dụng

1. Khi đang trong menu, nhấn [  ].
2. Chọn một ứng dụng.

### Ứng dụng sẵn có

- **Gọi:** Mở màn hình quay số
- **Tin nhắn:** Truy cập menu **Tin nhắn**
- **Internet:** Truy cập menu **Trình duyệt**

### Đóng các ứng dụng đang chạy

1. Nhấn [  ].
2. Chọn đến **Kết thúc tất cả?**
3. Nhấn **<OK>**.

## Các Menu chức năng

Tất cả các chức năng của menu sẽ được liệt kê hết ra trong phần này.

Phần này cung cấp giải thích ngắn gọn về menu chức năng trên điện thoại bạn.

### Nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể xem các cuộc gọi đến, gọi đi hay các cuộc gọi lỡ gần đây nhất.

### Danh bạ

Tìm kiếm thông tin người quen trong danh bạ.

### Máy nghe nhạc MP3

Bạn có thể nghe nhạc MP3 rất tiện lợi. Đồng thời có thể tạo danh sách nhạc.

## Google/Internet

Phụ thuộc vào quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ, bạn có thể có một trong hai ứng dụng sau:

- **Google:** Truy cập trình tìm kiếm Google, cho phép bạn tìm tất cả các thông tin, tin tức, hình ảnh, hoặc dịch vụ trên các trang web. Bạn cũng có thể sử dụng email.
- **Internet:** Cập nhật thông tin nhanh chóng, và các loại nội dung đa phương tiện, như hình nền, chuông, nhạc.

## Tin nhắn

Menu	Mô tả
Viết tin mới	Viết và gửi đi những tin nhắn, tin nhắn đa phương tiện và email.
Hộp thư đến	Truy nhập vào những tin nhắn mà bạn đã nhận được.
Hộp thư đến (Email)	Truy nhập vào những email mà bạn đã nhận được.

Menu	Mô tả
Dự thảo	Truy nhập vào những tin nhắn mà bạn đã lưu hoặc gửi sau.
Hộp thư đi	Truy nhập vào những tin nhắn mà điện thoại đã gửi nhưng bị lỗi.
Thư đã gửi	Truy nhập vào những tin nhắn mà điện thoại đã gửi.
Kho của bạn	Tạo và quản lý tin nhắn của bạn.
Các tin soạn sẵn	Sử dụng các mẫu tin sẵn có hoặc các tin thường sử dụng.
Xóa toàn bộ	Xóa tất cả các tin nhắn trong các thư mục cùng 1 lúc.
Cài đặt tin nhắn	Đặt những mục chọn đa dạng cho việc sử dụng dịch vụ tin nhắn.

Menu	Mô tả
Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra thông tin về bộ nhớ dành cho các file phương tiện.

## File của bạn

Menu	Mô tả
Hình ảnh, Video, Âm thanh, File khác	Truy nhập vào các file phương tiện và các file khác trong bộ nhớ điện thoại.
Trò chơi và hơn nữa	Truy nhập vào các trò chơi Java và tải trò chơi, ứng dụng Java về.

Menu	Mô tả
Album nhạc	Truy cập dịch vụ album đa phương tiện, bạn có thể quản lý album trực tuyến của bạn. Dịch vụ này chỉ xuất hiện khi nhà cung cấp mạng hỗ trợ.
Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra thông tin về bộ nhớ dành cho các file phương tiện.

## Lịch năm

Theo dõi những kế hoạch của bạn

## Máy ảnh

Sử dụng máy chụp ảnh để chụp ảnh hoặc xem phim

## Đài FM

Nghe thông tin, nhạc qua đài FM của máy bạn.

## Ứng dụng

Menu	Mô tả
Internet <sup>†</sup>	Cập nhật thông tin nhanh chóng, và các loại nội dung đa phương tiện, như hình nền, chuông, nhạc.
Bluetooth	Kết nối không dây đến các thiết bị Bluetooth khác.
Ghi chú	Ghi những ghi chú đặc biệt quan trọng và quản lý chúng.
Nhiệm vụ	Tạo danh sách công việc cần làm.
Ghi âm	Ghi âm và các âm thanh khác.

Menu	Mô tả
Giờ quốc tế	Thiết lập giờ địa phương và tìm kiếm giờ hiện thời tại những vùng khác nhau trên thế giới.
Máy tính	Thực hiện những chức năng toán học.
Chuyển đổi	Thực hiện các phép biến đổi (như chiều dài và nhiệt độ...).
Bộ đếm thời gian	Đặt một khoảng thời gian để điện thoại đếm ngược.
Đồng hồ bấm giờ	Đo khoảng thời gian còn lại.
Phần mềm đọc RSS	Lưu các kênh tin tức yêu thích hoặc blog để quản lý, duyệt và cập nhật thông tin nhanh chóng nhất mỗi khi bạn muốn.

Menu	Mô tả
Nhận diện nhạc	Tải thông tin cho các file nhạc của bạn từ kho dữ liệu trực tuyến và báo kết quả tìm được. Dữ liệu trực tuyến của bạn có thể không chứa bài hát bạn cần tìm.
Ứng dụng SIM (SIM AT)	Sử dụng các ứng dụng thêm của nhà cung cấp dịch vụ. Phụ thuộc vào USIM/Sim của bạn, menu này có thể có và được đặt tên khác nhau.

‡ Nếu dịch vụ Google không có, **Internet** sẽ chuyển xuống mục menu thứ 4.

## Báo thức

Cài đặt báo thức vào buổi sáng hoặc vào những khoảng thời gian bạn cài đặt.

## Cài đặt

Menu	Mô tả
Cấu hình điện thoại	Thay đổi cài đặt âm thanh của điện thoại cho các tình huống khác nhau.
Thời gian	Thay đổi ngày giờ hiển thị trên điện thoại
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt màn hình → Màn hình nền	Cài đặt màn hình nền cho màn hình chờ của máy ở chế độ chờ.
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt màn hình → Lời chào	Cài đặt lời chào sẽ hiển thị trên màn hình khi bật nguồn.

Menu	Mô tả
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt màn hình → Kiểu menu	Chọn kiểu hiển thị cho màn hình menu chính.
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt màn hình → Danh mục pop-up	Chọn hiển thị bật danh sách trong khi chọn menu.
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt màn hình → Màn hình quay số	Chọn kiểu màn hình khi đang quay số.
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt màn hình → Hiển thị đồng hồ	Chọn kiểu hiển thị đồng hồ ở màn hình chờ.

## Các Menu chức năng

Menu	Mô tả
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt màn hình → Màu nền	Chọn kiểu màu hiển thị cho menu.
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt đèn → Độ sáng tối	Chỉnh độ sáng của màn hình để phù hợp với điều kiện ánh sáng sẵn có.
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt đèn → Thời gian sáng	Chỉnh thời gian sáng của màn hình hoặc thời gian sáng của màn hình khi không sử dụng.
Cài đặt màn hình và đèn → Cài đặt đèn → Đèn bàn phím	Chỉnh thời gian sáng của bàn phím.
Cài đặt điện thoại → Ngôn ngữ	Thay đổi ngôn ngữ hiển thị hoặc chế độ nhập T9.

Menu	Mô tả
Cài đặt điện thoại → Phím tắt	Bạn có thể sử dụng các phím di chuyển để làm phím tắt truy cập trực tiếp vào menu cụ thể nào đó.
Cài đặt điện thoại → Menu của bạn	Thiết lập nên menu của riêng mình bạn bao gồm các menu mà bạn ưa thích, do đó bạn có thể truy cập một cách dễ dàng bằng cách nhấn <b>&lt;Menu của bạn&gt;</b> trên màn hình chờ điện thoại.
Cài đặt điện thoại → Số của bạn	Kiểm tra số điện thoại của bạn hoặc gán tên vào mỗi số.
Cài đặt điện thoại → Chức năng phím âm lượng	Cài đặt điện thoại tắt chuông hay từ chối cuộc gọi đến khi bạn bấm và giữ phím [Âm lượng] khi có cuộc gọi đến.



Menu	Mô tả
Cài đặt điện thoại → Hiển thị thông tin người gọi	Cài đặt điện thoại hiển thị hay khóa thông tin người gọi trên màn hình khi bạn có cuộc gọi bị nhỡ và tin nhắn đến.
Cài đặt điện thoại → Phím của máy ảnh	Cài đặt chức năng mặc định cho phím [📷/📷].
Cài đặt điện thoại → Cài đặt nắp trượt	Sử dụng menu này để thiết lập sự đáp ứng của điện thoại khi bạn mở nắp trượt khi có cuộc gọi đến và khi bạn đóng điện thoại để sử dụng như 1 chức năng.
Cài đặt điện thoại → Cài đặt USB	Cài đặt chế độ USB sẽ sử dụng khi bạn kết nối điện thoại của bạn với thiết bị khác qua cáp USB.
Cài đặt cuộc gọi	Cài đặt lựa chọn cho cuộc gọi.

Menu	Mô tả
Bảo mật → Khóa máy	Kích hoạt mật mã điện thoại chống sự truy cập điện thoại của người khác.
Bảo mật → Khóa máy vào SIM	Kích hoạt điện thoại chỉ hoạt động với USIM hay SIM hiện tại bằng việc ống kích hoạt mật mã điện thoại.
Bảo mật → Khóa PIN	Kích hoạt mật mã SIM bảo vệ USIM hoặc SIM của bạn chống sự truy cập người khác.
Bảo mật → Khóa riêng tư	Sử dụng menu này để khóa việc truy cập vào các tin nhắn, các file, danh sách cuộc gọi, danh bạ lịch, ghi chú hoặc các công việc cần làm.
Bảo mật → Chế độ giới hạn gọi (FDN)	Cài đặt điện thoại hạn chế chỉ có thể gọi đến 1 vài số điện thoại, nếu được USIM hoặc SIM hỗ trợ.

Menu	Mô tả
Bảo mật → Đổi mật mã	Thay đổi mật mã điện thoại.
Bảo mật → Đổi mã PIN	Thay đổi mật mã PIN của SIM.
Bảo mật → Đổi mã PIN2	Thay đổi mật mã PIN2 của SIM.
Bảo mật → Theo dõi điện thoại	Cài đặt điện thoại gửi tin nhắn đến các số điện thoại cài đặt trước khi có sự sử dụng điện thoại bạn với các USIM/SIM khác. Tính năng này có thể không hỗ trợ tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng sở tại.

Menu	Mô tả
Cài đặt ứng dụng	Cài đặt để sử dụng các ứng dụng trên điện thoại.
Cài đặt mạng → Lựa chọn mạng	Dịch vụ mạng này cho phép bạn chọn tự động hay thủ công mạng di động sử dụng khi bạn đang ở nước ngoài.
Cài đặt mạng → Chế độ mạng	Chọn mạng bạn sử dụng.
Cài đặt mạng → Mạng ưa thích	Chọn mạng mới vào danh sách mạng ưa thích nếu USIM/SIM bạn hỗ trợ.
Cài đặt mạng → Kết nối	Dùng menu này để tạo ra và tùy chỉnh các cấu hình bao gồm các thông số để kết nối điện thoại với mạng hoạt động.

Menu	Mô tả
Cài đặt bộ nhớ	Cài đặt thông số liên quan đến bộ nhớ và Kiểm tra thông tin bộ nhớ hiện hành. Bạn có thể xóa dữ liệu lưu trên bộ nhớ.
Xóa mọi cài đặt	Xóa các cài đặt trên điện thoại.

## Thông tin về an toàn cho sức khỏe

### Ảnh hưởng của sóng vô tuyến RF

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF.

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng. Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR là 2.0W/kg theo đề nghị của EU.

#### 1.

Giới hạn SAR cho điện thoại di động theo cộng đồng là 2W/kg trung bình trên 10g mô mềm cơ thể người. Giới hạn kết hợp trên được chặt chẽ với ngưỡng an toàn để bảo vệ cộng đồng tốt hơn và cũng vì sự biến đổi của phép đo lường. Giá trị SAR có thể rất đa dạng tùy thuộc vào yêu cầu báo cáo của từng quốc gia cũng như băng tần của hệ thống mạng trong quốc gia đó.

Giá trị SAR cao nhất cho các model điện thoại là 0.759W/kg.

Các cuộc thử nghiệm SAR được tiến hành theo vị trí vận hành tiêu chuẩn khi điện thoại được truyền tải với mức năng lượng cao nhất được đảm bảo trong tất cả các băng tần thử nghiệm. Mặc dù SAR được kiểm tra ở mức năng lượng cao nhất nhưng mức thực tế vận hành có thể dưới giá trị cao nhất. Bởi vì điện thoại này được thiết kế để hoạt động ở mức năng lượng khác nhau để chỉ sử dụng năng lượng mà mạng yêu cầu. Nhìn chung, nếu bạn ở càng gần trạm tiếp sóng thì năng lượng phát ra càng thấp.

Trước khi một mẫu điện thoại được đem ra bán cho công chúng, nó phải được Tổ chức Châu Âu R&TTE Directive chấp thuận kiểm tra và chấp thuận, rằng chiếc điện thoại không vượt quá giới hạn tiêu chuẩn an toàn của chính phủ đặt ra. Đây là một thủ tục cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người sử dụng.

### Chú ý khi sử dụng pin

- Không sử dụng bộ sạc hay pin hỏng.
- Sử dụng pin vào đúng mục đích.
- Nếu bạn sử dụng điện thoại ở gần trạm phát sóng thì nó tiêu hao ít năng lượng hơn. Thời gian nói chuyện và dự phòng tín hiệu bị ảnh hưởng lớn bởi tín hiệu sóng ở mạng điện thoại di động và các tham số do nhà cung cấp mạng cài đặt.
- Thời gian sạc pin phụ thuộc vào lượng pin còn lại, loại pin và bộ sạc. Pin có thể được sạc hay xả pin hàng trăm lần nhưng sẽ dần bị hỏng đi. Khi thời gian sử dụng ngắn hơn bình thường thì bạn phải mua pin mới.
- Nếu không sử dụng đến thì dù lượng pin có đầy thì tự nó cũng sẽ bị tiêu hao dần theo thời gian.
- Chỉ sử dụng pin và sạc lại pin bằng bộ sạc do hãng Samsung chứng nhận. Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không dùng nữa, không để pin nổi với bộ sạc quá một tuần, sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ của pin.
- Nhiệt độ quá cao cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng sạc pin nên ta phải để nó ở nơi thoáng mát.
- Không để pin ở nơi nóng quá hoặc lạnh quá vì nó có thể làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin nên giữ pin ở nhiệt độ phòng. Điện thoại dùng pin nóng quá hoặc lạnh quá sẽ tạm thời không thể hoạt động được ngay cả khi pin đã được sạc đầy. Pin sẽ bị ảnh hưởng rất lớn khi ở nhiệt độ dưới 0 độ C (32 độ F).

- Không làm pin bị đoản mạch. Hiện tượng này xảy ra khi có vật thể kim loại như đồng xu, ghim hoặc bút tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) hay âm (-) của pin vì kim loại có thể hút điện trong pin. Ví dụ như không để pin dự phòng trong túi vì nó có thể tiếp xúc với các vật kim loại trong túi. Đoản mạch có thể làm hỏng pin hay vật gây ra đoản mạch.
- Phải đặt pin hồng đúng nơi quy định theo quy định của địa phương. Không để trong thùng rác. Không được đặt ở nơi có lửa.

## **An toàn giao thông**

---

Chiếc điện thoại này đem đến cho bạn khả năng lớn trong việc liên lạc ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng bên cạnh lợi ích đó, người sử dụng phải nâng cao trách nhiệm khi dùng.

Phải luôn tuân thủ các luật lệ tại quốc gia và khu vực bạn sống, đó là không được sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.

## **Môi trường hoạt động**

---

Bạn hãy nhớ phải tuân thủ các quy định bắt buộc hiện hành, luôn tắt điện thoại ở những nơi cấm sử dụng hoặc khi nó gây nhiễu sóng và nguy hiểm.

Khi kết nối với điện thoại hay thiết bị khác phải đọc hướng dẫn sử dụng an toàn thật kỹ càng và chi tiết. Không kết nối với những sản phẩm, thiết bị không tương thích.

Như với các thiết bị truyền sóng vô tuyến - điện thoại khác, người sử dụng luôn được khuyến là vận hành máy móc đúng cách để đảm bảo an toàn. Các thiết bị chỉ nên sử dụng trong tư thế bình thường. (Giữ điện thoại gần tai bạn, với anten hướng ra phía ngoài đầu của bạn)

## **Thiết bị điện tử**

---

Hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại đều được bảo vệ khỏi sóng vô tuyến (RF). Tuy nhiên cũng có những thiết bị điện tử không được bảo vệ khỏi tín hiệu RF từ máy điện thoại của bạn. Xin tư vấn của nhà sản xuất để tìm biện pháp thay thế.

## **Máy điều hòa nhịp tim**

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra. Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của "Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây".

Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi.

## **Thiết bị trợ thính**

Một số thiết bị trợ thính có thể bị nhiễu sóng do máy điện thoại không dây kỹ thuật số. Nếu có hiện tượng đó, hãy tham vấn với nhà sản xuất thiết bị trợ thính để thảo luận phương án thay thế.

## **Các thiết bị y tế khác**

Nếu bạn sử dụng bất kỳ một thiết bị y tế nào, hãy tham vấn nhà sản xuất thiết bị đó để xác định liệu nó có được bảo vệ tốt khỏi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến không?

Các bác sĩ cũng có thể đem lại cho bạn những thông tin cần thiết.

Tắt điện thoại di động ở trung tâm y tế theo sự hướng dẫn của nội quy có dán tại nơi đó.

## **Phương tiện đi lại**

Những tín hiệu vô tuyến có thể ảnh hưởng tốt đến các hệ thống điện tử chưa được bảo vệ đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các phương tiện có động cơ. Bạn hãy kiểm tra với nhà sản xuất hoặc đại lý xe của bạn. Bạn cũng nên tham vấn với nhà sản xuất về bất kỳ thiết bị nào được gắn trên xe.

## **Nơi có dán biển báo**

Bạn hãy tắt điện thoại ở tất cả những nơi có dán biển báo yêu cầu tắt máy.

## **Môi trường dễ cháy nổ**

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa trong các khu vực đó có thể làm phát nổ dễ gây thương tật, thậm chí tử vong.

Người sử dụng cũng được khuyến nên tắt điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (Trạm dịch vụ), được nhắc nhở nên hạn chế sử dụng thiết bị vô tuyến điện ở kho nhiên liệu (Nơi chứa và phân phối), ở gần máy móc, nhà máy hoá chất hoặc nơi đang tiến hành phá nổ.

Những khu vực có khả năng cháy nổ luôn được chỉ báo rõ ràng. Bao gồm: dưới boong tàu, các phương tiện vận chuyển và chứa hoá chất, phương tiện đi lại có sử dụng khí đốt lỏng (như propan, butane), khu vực có nhiều khí hoá chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hay bụi kim loại và bất cứ nơi nào khác yêu cầu bạn tắt động cơ xe.


## **Cuộc gọi khẩn cấp**

---

Chiếc điện thoại này cũng như những điện thoại không dây khác sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng mặt đất không dây cũng như các chức năng khác do người lập trình sử dụng. Nó không thể đảm bảo kết nối trong mọi điều kiện. Vì vậy, bạn không nên chỉ dựa vào điện thoại này cho các cuộc gọi khẩn cấp.

Để gọi hay nhận cuộc gọi, điện thoại phải được bật và ở trong khu vực phủ sóng với tín hiệu mạnh. Các cuộc gọi khẩn cấp có thể không gọi được trong tất cả các mạng điện thoại di động hoặc khi các dịch vụ mạng điện thoại di động hoặc khi các tính năng của điện thoại đang được sử dụng. Bạn hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật điện thoại nếu điện thoại đang tắt
2. Nhập số điện thoại khẩn cấp nơi bạn đang đứng.  
Số khẩn cấp luôn thay đổi ở từng địa phương.
3. Ấn [  ].

Nếu đang sử dụng một số tính năng nhất định như chặn cuộc gọi thì trước tiên bạn phải tắt các tính năng đó đi thì mới có thể gọi số khẩn cấp được. Khi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, nhớ rằng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Ghi nhớ điện thoại của bạn có thể là thiết bị liên lạc duy nhất trong trường hợp tai nạn, xin đừng ngắt cuộc gọi cho đến khi được phép làm.

## **Các thông tin bảo đảm an toàn quan trọng khác**

---

- Chỉ có những nhân viên có đầy đủ trình độ thì mới được sửa chữa hay lắp đặt điện thoại trên xe hơi. Sự lắp đặt và dịch vụ sai có thể gây nguy hiểm và làm mất hiệu lực giấy bảo hành thiết bị tương ứng.
- Kiểm tra định kỳ tất cả các thiết bị vô tuyến trên xe xem chúng có được lắp đặt và vận hành đúng cách không.
- Không đặt và mang các chất lỏng dễ cháy như gas hay thiết bị dễ nổ cùng với điện thoại, bộ phận và các phụ kiện của nó.

- Với xe được lắp đặt túi khí, hãy nhớ rằng túi khí đó có thể phồng lên với một lực rất lớn. Bạn không nên đặt các vật bao gồm thiết bị vô tuyến được lắp đặt hay xách tay ở trên túi khí hoặc khu vực túi khí có thể phồng ra.

Việc lắp đặt không phù hợp sẽ gây hỏng hóc khi túi khí phồng ra.

- Tắt điện thoại trước khi lên máy bay nếu không sẽ gây nguy hiểm và là bất hợp pháp vì nó có thể gây nhiễu sóng ảnh hưởng đến sự hoạt động của máy bay.
- Không thực hiện theo hướng dẫn này có thể bị tước Dịch vụ điện thoại đối với tội phạm hay hành động bất hợp pháp hoặc cả 2.

### Giữ gìn và bảo dưỡng

Điện thoại là thiết bị được thiết kế cao cấp và tinh vi, vì vậy phải được giữ gìn cẩn thận. Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thực hiện tốt các quy định bảo hành cũng như sử dụng điện thoại này trong nhiều năm.

- Giữ điện thoại và các phụ kiện ngoài tầm tay trẻ em và vật nuôi. Chúng có thể tình cờ làm hỏng hoặc bị ngạt thở vì những bộ phận nhỏ.

- Giữ điện thoại khô ráo, tránh xa các chất kết tủa, có độ ẩm và các loại chất lỏng có chứa khoáng chất vì nó sẽ ăn mòn các mạch điện tử.
- Không dùng tay ướt để cầm điện thoại. Điều này có thể làm bạn bị giật hoặc làm hỏng máy.
- Không cất điện thoại ở những nơi dơ bẩn bụi bặm vì có thể làm hỏng 1 số linh kiện.
- Không cất điện thoại ở nơi quá lạnh vì khi điện thoại nóng lên đến nhiệt độ bình thường thì hơi ẩm trong máy sẽ ngưng tụ lại gây hư hỏng cho các mạch điện tử.
- Không làm rơi, đập hoặc lắc điện thoại. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng các bản mạch điện tử bên trong điện thoại.
- Không sử dụng hoá chất mạnh, chất tẩy rửa hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi điện thoại. Lau sạch với khăn vải mềm tẩm xà phòng nhẹ và các dung dịch rửa chuyên dùng.
- Không được sơn điện thoại vì nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động làm điện thoại hoạt động không chính xác.
- Không để điện thoại trong hay trên các thiết bị làm nóng như lò vi sóng, lò sưởi, vật bức xạ...vì điện thoại có thể bị nổ khi quá nóng.



- Khi điện thoại hay pin vào nước, nhãn chỉ định vào nước bên trong điện thoại sẽ đổi màu. Trong trường hợp này máy bạn sẽ không được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất, và thậm chí khi máy bạn vẫn còn trong thời hạn bảo hành.
- Nếu máy bạn nhấp nháy hoặc sáng, vui lòng đừng sử dụng quá gần mắt bạn hoặc thú vật.
- Điều này có thể ảnh hưởng đến mắt.
- Chỉ sử dụng ăngten được cung cấp hay ăngten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hay lắp đặt sai quy cách có thể làm hỏng điện thoại và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến của Chính phủ.
- Nếu bất kỳ là bộ phận nào như điện thoại, pin, bộ sạc... hoạt động không tốt thì bạn nên mang đến điểm dịch vụ có chất lượng gần nhất. Nhân viên ở đó sẽ giúp bạn cho các dịch vụ.



- \* Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt, Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.
- \* Tùy theo quốc gia mà máy và phụ kiện kèm theo có thể khác so với sách hướng dẫn này.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

